

دفترچه راهنما Vieste 249 XDV



KEEWAY



خریدار گرامی

از اینکه موتورسیکلت vieste ۲۴۹ XDV شرکت نیکران موتور را انتخاب نموده اید صمیمانه متشکریم و اطمینان داریم که رضایت کامل شما را جلب خواهد کرد. این موتورسیکلت با بهترین کیفیت و تکنولوژی پیشرفته طراحی و ساخته شده است. در این دفترچه روش های تعمیر و نگهداری محصول ارائه شده است که با رعایت دقیق این نکات بهترین عملکرد و افزایش طول عمر قطعات فراهم خواهد شد. شرکت نیکران موتور به تعمیرکاران حرفه ای تجهیز شده و قادر است بهترین سرویس خدمات پس از فروش را به نحو مطلوب در اختیار مشتریان قرار دهد. همچنین این شرکت تلاش خواهد کرد کیفیت محصولات و قطعات را بهبود بخشد که به همین امر ممکن است برخی قطعات و پارامترهای موجود در دفترچه با موتورسیکلت مطابقت نداشته باشد.



نمای سمت راست (Right View)

- ۱ زین
- ۲ باطری و جعبه فیوز
- ۳ اهرم خاموش / روشن
- ۴ مخزن روغن ترمز جلو
- ۵ اهرم ترمز جلو
- ۶ شمع




نمای سمت چپ (Left View)

- ۷ اهرم ترمز عقب
- ۸ صفحه کیلومتر شمار
- ۹ مخزن سوخت
- ۱۰ فیلتر هوا
- ۱۱ درگاه روغن موتور

شماره شاسی و انجین:

شناسایی موتورسیکلت بر اساس شماره سریال شاسی و انجین انجام می پذیرد. این دو شماره کمک بسزایی در زمان سرویس دهی توسط فروشندگان و نمایندگان فروش خواهد کرد. شماره شاسی طبق تصویر در جایگاه شماره 1 و شماره انجین نیز طبق تصویر در جایگاه شماره 2 قرار می گیرد.

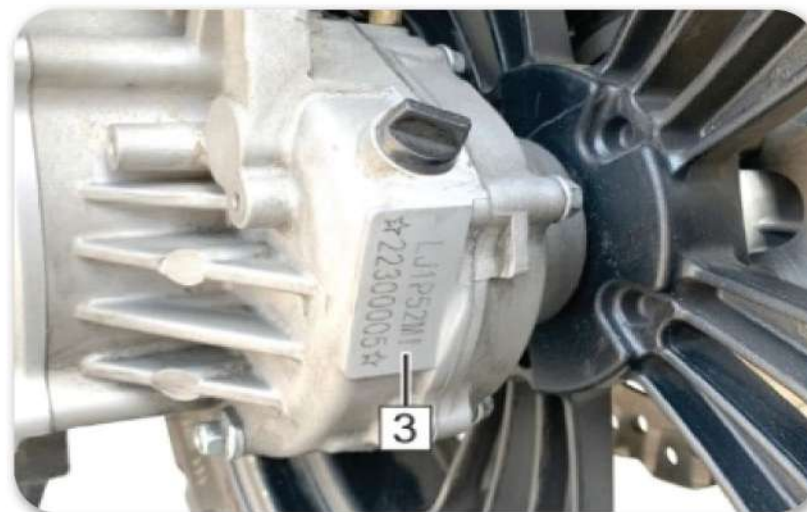

توجه: لطفا در زمان داغ بودن انجین از قرار دادن مواد قابل اشتعال و یا مواد غذایی در داخل باکس موتورسیکلت خودداری فرمایید.

سوئیچ:

برای قفل کردن فرمان، فرمان را به سمت چپ چرخانده، اهرم نمایش داده شده در تصویر را برعکس عقربه ساعت بر روی حالت  قرار دهید.

توجه:

هرگز در هنگام رانندگی اهرم را نچرخانید و از محل خود خارج ننمایید؛ زیرا باعث آسیب دیدگی شما خواهد شد.





پنل نشانگر کیلومتر

۱ نشانگر دمای انجین

۲ نمایش تاریخ

۳ سنسور هشدار باد لاستیک (tpms)
این نمایشگر میزان باد لاستیک عقب و جلو را بر حسب bar نمایش می‌دهد.

۴ آلامر باد لاستیک
این نمایشگر در صورت بالا یا پایین بودن بیش از حد باد لاستیک عقب یا جلو روشن می‌شود.

۵ نمایشگر ساعت

۶ نمایشگر دور موتور

این نمایشگر میزان دور موتور در مضرب ۱۰۰۰ دور بر دقیقه نشان می‌دهد.

۷ نمایشگر بنزین

۸ مسافت شمار

مسافت طی شده کلی موتورسیکلت را نشان می‌دهد.

۹ مسافت سنج

مسافت طی شده با موتورسیکلت در یک مسیر مشخص را نشان می‌دهد.

۱۰ سرعت سنج

سرعت موتورسیکلت را بر اساس کیلومتر بر ساعت به صورت عددی نمایش می‌دهد.

۱۱ دکمه تنظیم ساعت و تاریخ


با نگه داشتن دکمه ساعت شروع به چشمک زدن می‌کند و می‌توان ساعت و تاریخ را تنظیم کرد.

۱۲ دکمه تنظیم کیلومتر

با فشردن این دکمه می‌توان فرمت مسافت در حالت کیلومتر و یا مایل بر ساعت تغییر کند.

نحوه استفاده از بلوتوث

این موتور سیکلت دارای بلوتوث است و شما با پیدا کردن نام XDV در تنظیمات بلوتوث تلفن همراه خود و وصل شدن به آن می توانید شماره تماس گیرنده را روی صفحه کیلومتر شمار خود ببینید.

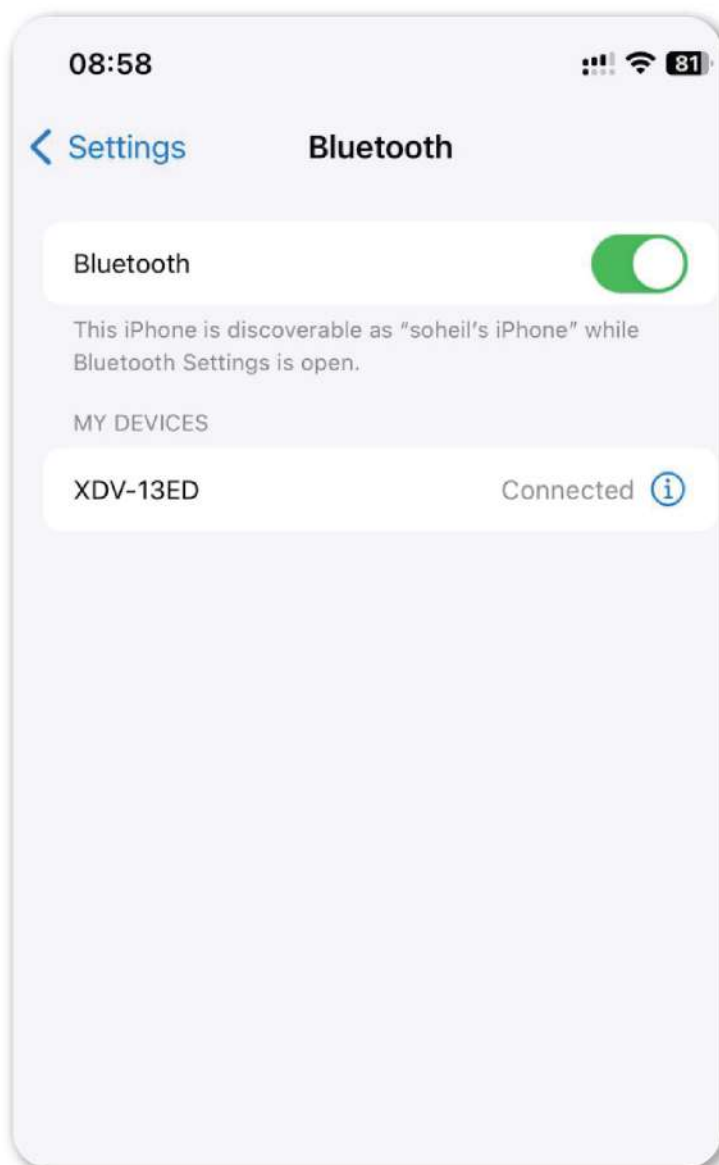


گرم کن فرمان:

با این سیستم راکب می‌توانید با استفاده از کلیدی که بر روی قلوه سمت چپ قرار گرفته، گرمکن را روشن کنید. گرمای صفحات گرمایشی در کف دست‌های راکب باعث سهولت در رانندگی با موتورسیکلت در روزهای سرد زمستان می‌شود. تجربه لذت بخش موتورسواری در روزهای سرد زمستان باعث شده تا این سیستم یکی از تجهیزات پرکاربرد و محبوب در بین موتورسواران شود.

رنگ سبز در این حالت گرمکن دمایی تا ۲۰ درجه سانتیگراد تامین می‌کند.


رنگ زرد در این حالت گرمکن دمایی تا ۴۰ درجه سانتیگراد تامین می‌کند.

رنگ سبز در این حالت گرمکن دمایی تا ۲۰ درجه سانتیگراد تامین می‌کند.

با روشن شدن گرم کن فرمان  این علامت در نمایشگر موتور نقش می‌بندد.



توجه: توجه داشته باشید گرم کن فرمان فقط در زمان روشن بودن انجین قابل بهره‌برداری می‌باشد.

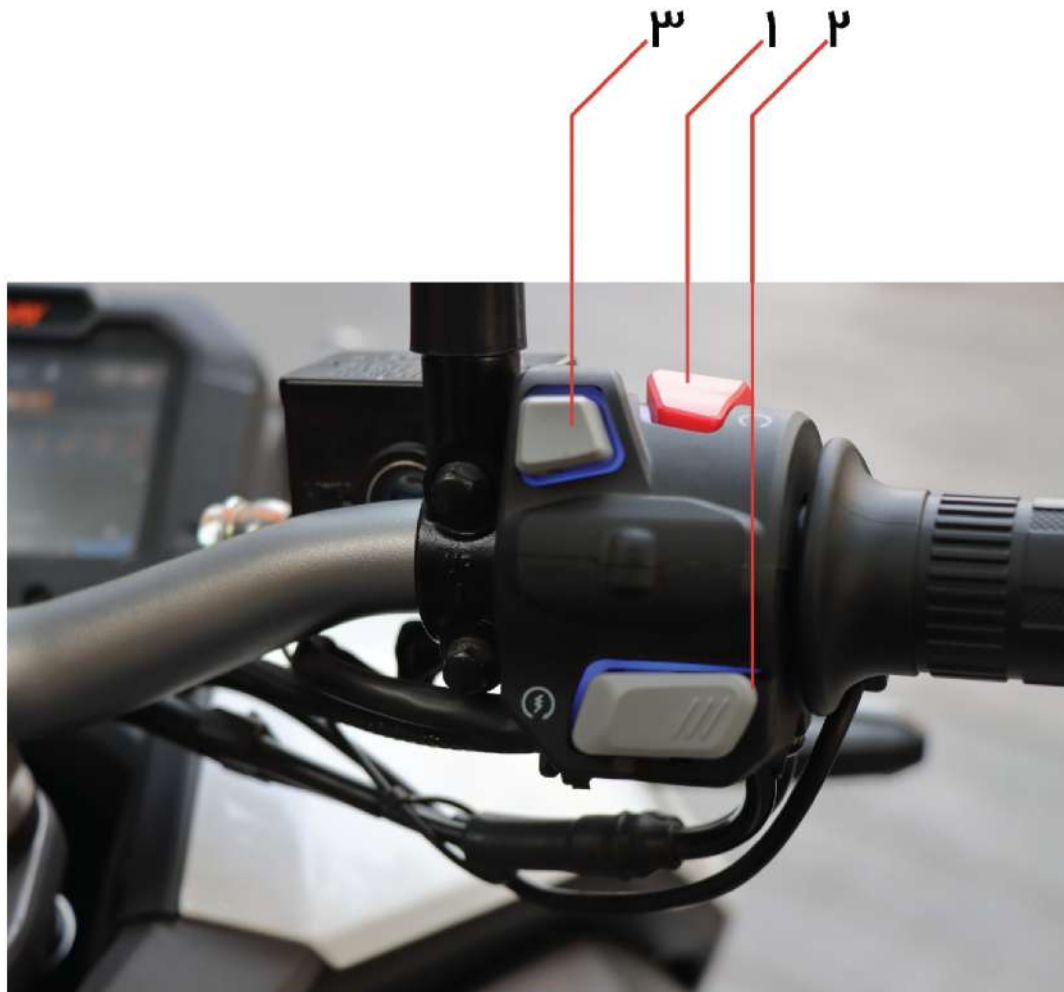

دسته فرمان:

- ۱ کلید خاموش روشن کردن انجین
 - وضعیت  کلیه مدارهای الکتریکی باز می باشد.
 - وضعیت  کلیه مدارهای الکتریکی بسته می باشد.
- ۲ کلید استارت

جهت روشن کردن الکتریکی موتورسیکلت خود
این کلید را فشار دهید.
- ۳ کلید باز کردن برقی زین موتور

دسته فرمان:

۱ کلید چراغ

- وضعیت  : چراغ در حالت نور بالا است و نمایشگر نور بالا در صفحه کیلومتر نیز روشن می‌شود.
- وضعیت  : چراغ در حالت نور پایین است.

۲ کلید راهنما

در صورت نیاز به تغییر مسیر استفاده از چراغ‌های راهنما ضروری است. برای چرخیدن به طرف چپ کلید را در وضعیت  قرار دهید و برای چرخیدن به راست کلید را در وضعیت  قرار دهید.


هشدار: اگر در حین رانندگی می‌خواهید مسیر تغییر دهید به موقع راهنماها روشن و بعد از تغییر مسیر راهنما را خاموش کنید.

۳ کلید بوق

با فشار دادن این دکمه  بوق به صدا در می‌آید.

۴ کلید فلاشر

در زمان بروز خطر یا هشیار کردن رانندگان از هرگونه خطر از فلاشر موتورسیکلت استفاده می‌شود.

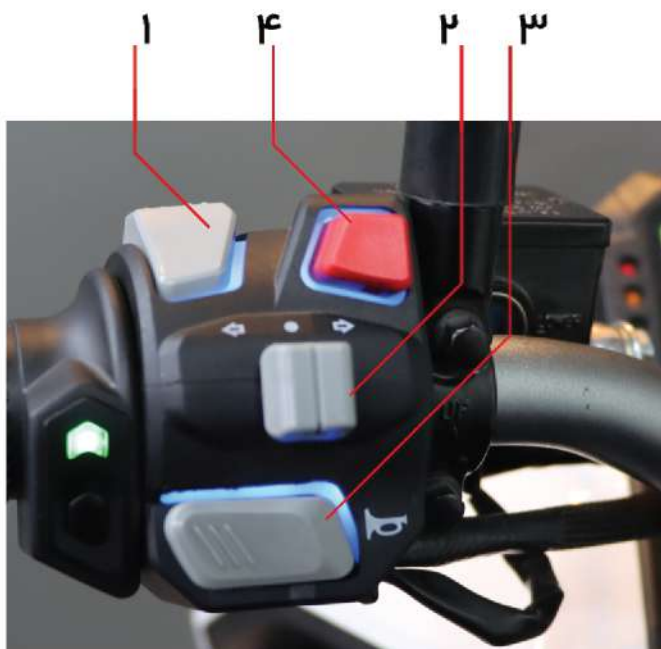

بازرسی قبل از رانندگی



قبل از استارت کردن موتورسیکلت در هر زمان باید موارد زیر که بسیار حائز اهمیت می باشد مورد بررسی قرار گیرد.

هشدار:

نقص در بررسی و نگهداری قطعات احتمال تصادف یا آسیب دیدگی قطعات را افزایش خواهد داد. در صورت یافتن عیوب بر روی قطعات به هیچ وجه از موتورسیکلت استفاده نکنید. در صورتی که اشکالات را با مطالب موجود در این دفترچه نمی توانید برطرف نمایید، به نماینده مجاز مراجعه فرمایید.

کنترل از راه دور (ریموت کنترل):



این موتورسیکلت دارای شروع عملکرد بدون کلید است. فقط برای راه اندازی موتورسیکلت از کنترل از راه دور استفاده کنید.

چراغ راهنما:

با فشردن این دکمه چراغ‌های هشدار موتورسیکلت روشن می‌شوند.

دکمه باز کردن قفل:

با فشردن این دکمه، قفل الکترونیکی موتورسیکلت باز می‌شود.

دکمه قفل الکترونیکی:

با فشردن این دکمه حتی اگر صاحب موتورسیکلت در کنار موتور باشد، موتورسیکلت روشن نمی‌شود.



درگاه USB

موتورسیکلت مجهز به درگاه شارژ می باشد که می توانید برای شارژ وسایل الکترونیکی خود از آن استفاده نمایید.



درگاه خروجی برق ۱۲ ولت

به وسیله این درگاه فندکی می توان جریان الکتریسیته با ولتاژ ۱۲ ولت و ۱۰ آمپر خروجی گرفت.

نکات اصلی برای شروع رانندگی

درگاه خروجی برق ۱۲ ولت

موتور را در یک محل مسطح و سفت پارک نمایید. موتور را روی جک قرار دهید، فرمان را به سمت چپ بچرخانید؛ سپس اهرم روی کنسول را چرخانده و در حالت قفل قرار دهید.



درگاه خروجی برق ۱۲ ولت

ریموت را همراه داشته باشید، دکمه باز کردن قفل روی ریموت را فشار دهید. چراغ سبز رنگ دور اهرم خاموش / روشن، روشن می شود. حالا می توانید با قرار دادن اهرم روی کنسول جلو در حالت و کلید خاموش / روشن کردن سمت راست روی با نگه داشتن اهرم ترمز می توانید کلید استارت را فشرده و موتور روشن شود.

درگاه خروجی برق ۱۲ ولت

گاز را رها کنید و سپس هر جفت ترمزهای عقب و جلو را با احتیاط و به آرامی فشار دهید.

هشدار: استفاده از ترمز جلو و یا ترمز عقب به تنهایی خطرناک بوده و ممکن است موتورسیکلت دچار لغزش شده یا از تعادل و کنترل خارج شود. از ترمزها در جاده های خیس یا در سر پیچ ها با دقت استفاده نمایید.



نگهداری کوتاه مدت:

همیشه موتورسیکلت را در انبار و در محل خنک و خشک نگهداری کنید و برای جلوگیری از نشستن گرد و غبار روی موتورسیکلت روی آن را با کاور یا چادر بپوشانید.

مشخصات فنی

1940mm	طول	ابعاد و وزن
780 mm	عرض	
1330mm	ارتفاع	
1390mm	فاصله دو محور	
160 kg	وزن خشک	
244cc	حجم موتور	موتور و گیر بکس
اسکوتر	تیپ موتور	
18.5kWat 8750rpm	حداکثر قدرت	
انژکتور برقی	سیستم سوخت	
تسمه ای	نوع انتقال	
گریز از مرکز	نوع کلاچ	



با سپاس از همراهی شما